



CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO

HETTICH

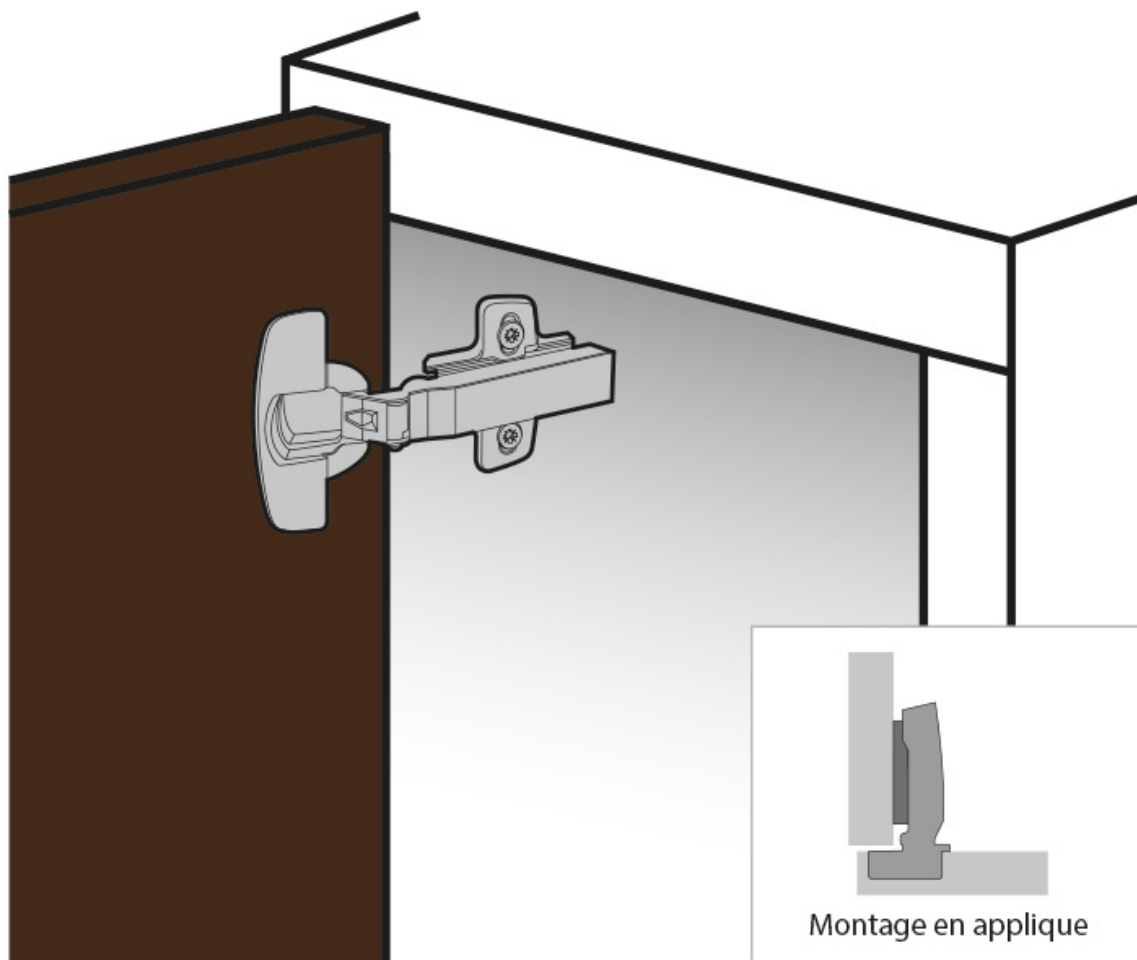


CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO

HETTICH

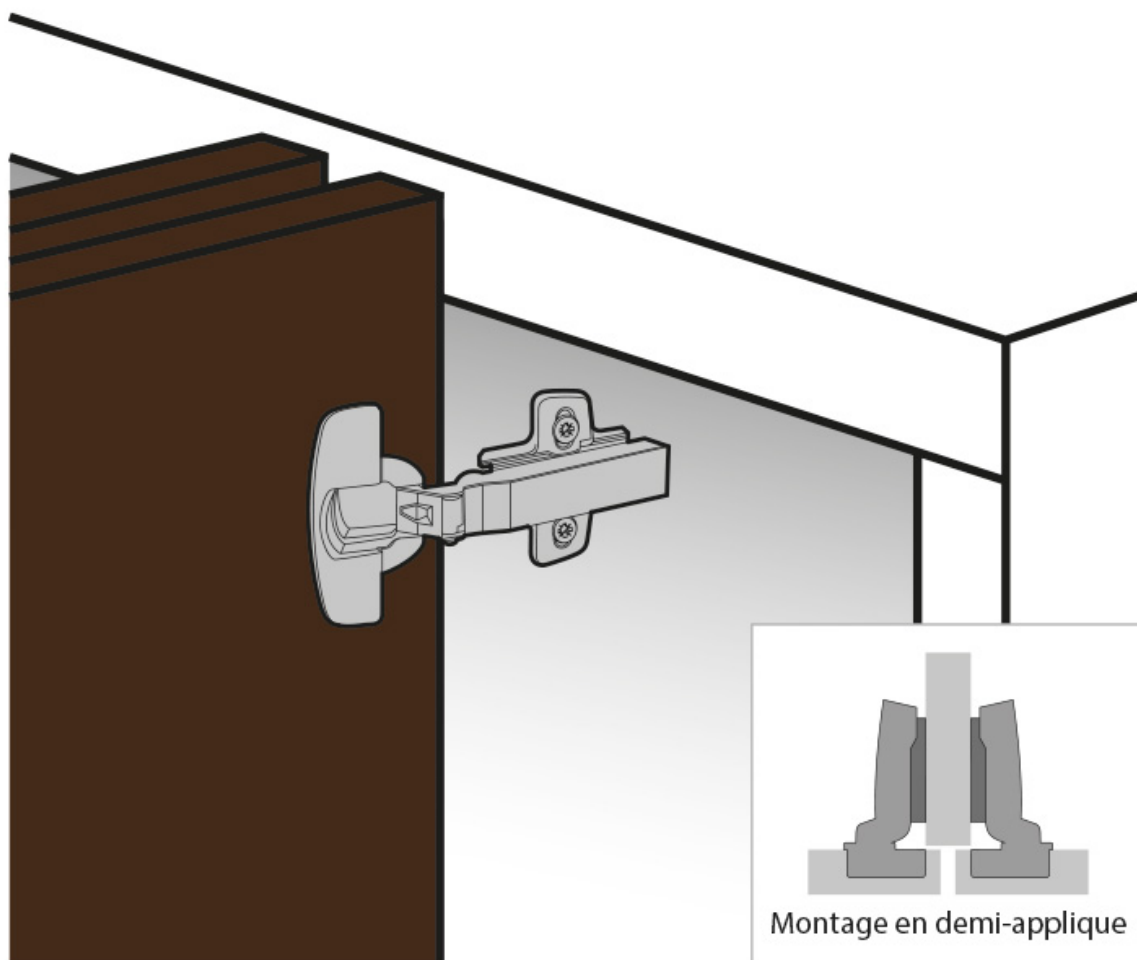

CHARNIÈRE INTERMAT 9973 / 9973 FIX 110° POUR PTO

HETTICH

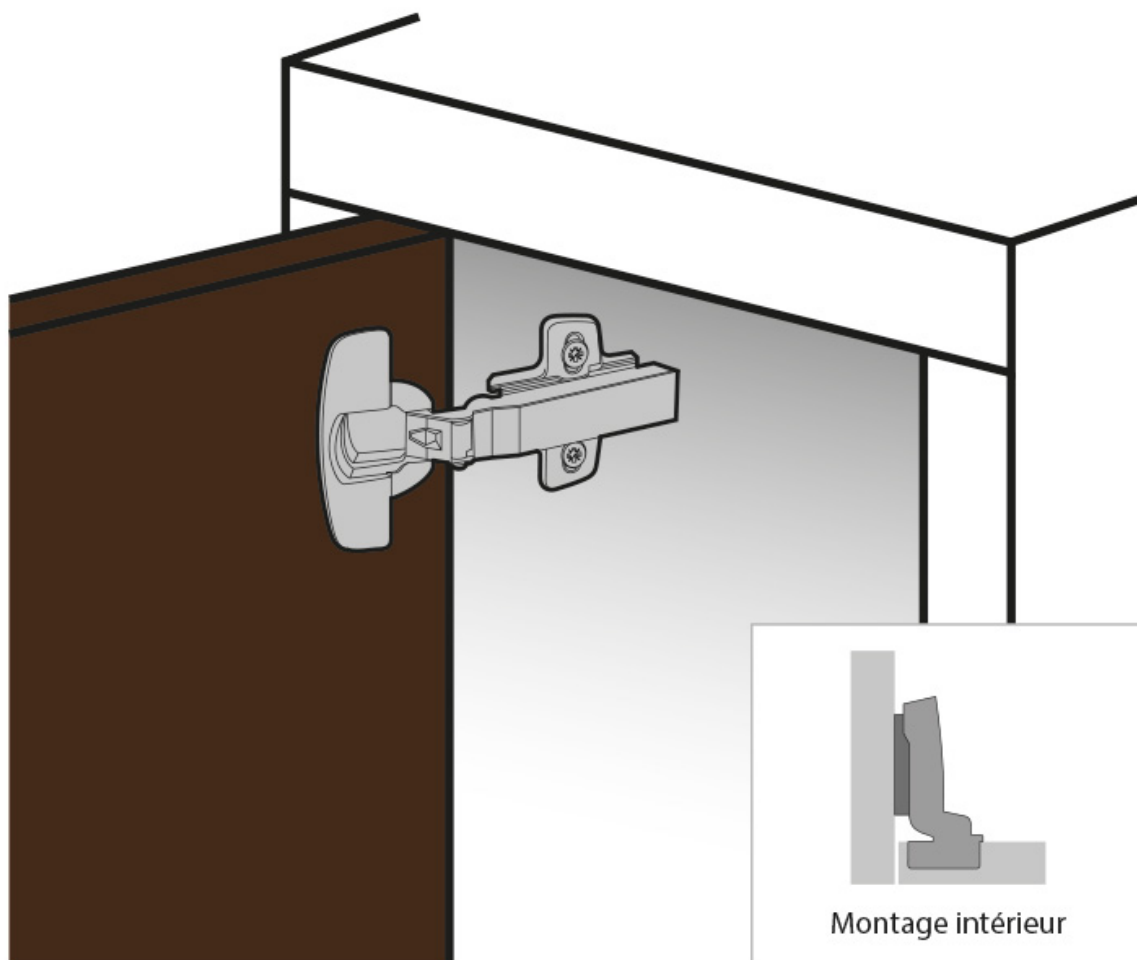

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 42		
Montage rapide Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$
avec manchons à expansion prém. TH 48		$\varnothing 10 \times 11$
à enfoncer TB 43		$\varnothing 8 \times 11$
Montage rapide Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$
avec manchons à expansion prém. TB 48		$\varnothing 8 \times 11$