



# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH

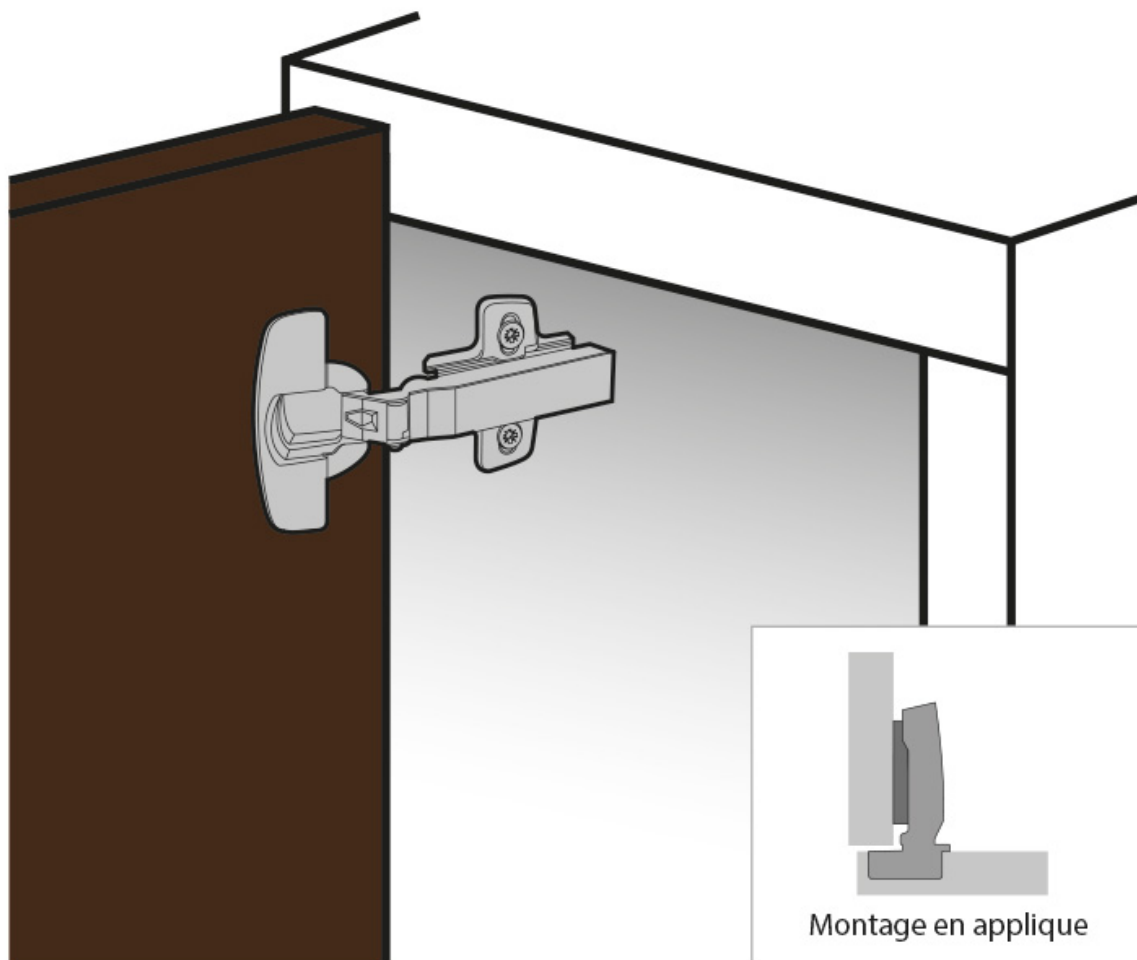


# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH

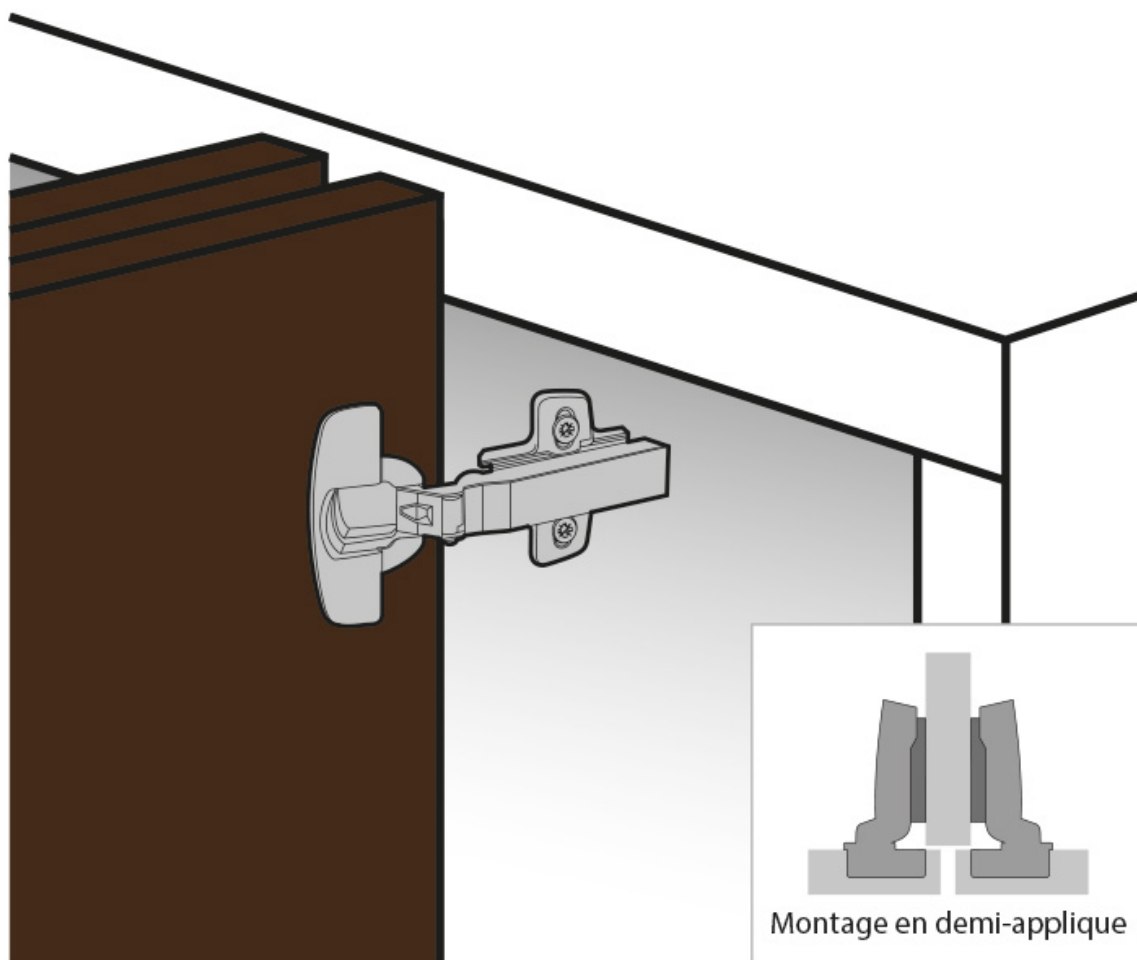

# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH

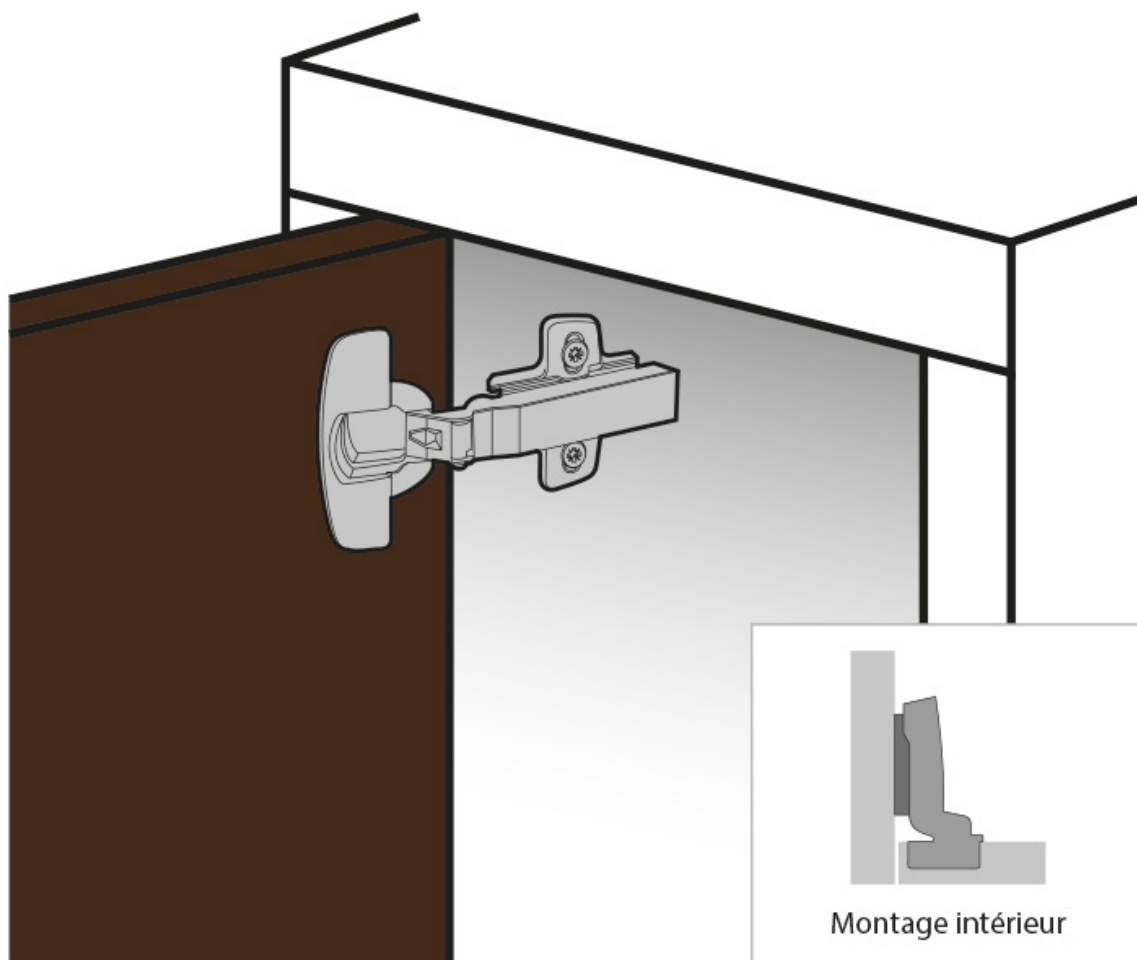

# CHARNIÈRE SENSYS PORTE FINE 8646I AMORTIE (SANS EMBASE)

HETTICH



| Montage du boîtier                          | Schéma de perçage | Perçage de fixation<br>$\varnothing \times T$ mm |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| à visser<br>TH 52                           |                   | -                                                |
| avec manchons à<br>expansion prém.<br>TH 58 |                   | $\varnothing 10 \times 8$                        |
|                                             |                   |                                                  |
| avec manchons à<br>expansion prém.<br>TB 58 |                   | $\varnothing 8 \times 8$                         |