


Aluminum door for furniture

ISTRUZIONI DI TAGLIO E FORATURA SU MISURA / CUSTOM CUTTING AND DRILLING INSTRUCTIONS

Misure in mm / measurements in mm

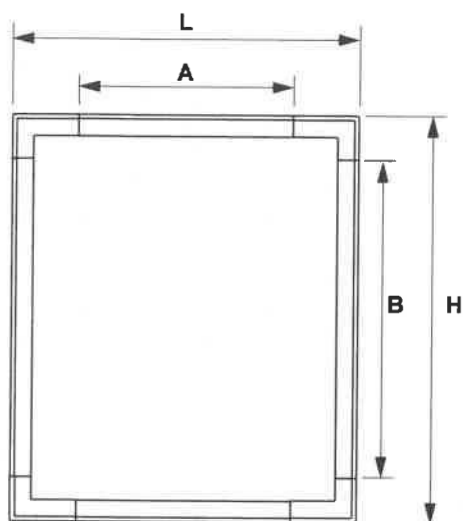

LEGENDA / LEGEND

L = larghezza / length


H = altezza / height

A = misura taglio profilo orizzontale / horizontal cutting size

B = misura taglio profilo verticale / vertical cutting size

VETRO SPESSORE 4mm / GLASS 4mm THICKNESS


POSIZIONE ANGOLARE / ANGLE BRACKET POSITION

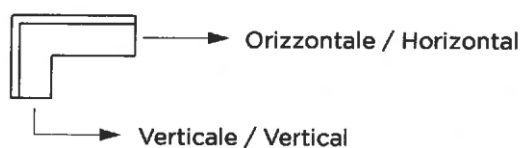

INDICAZIONI DI TAGLIO PER COMPONENTI / CUTTING INDICATIONS FOR COMPONENTS

PROFILO CORNICE / FRAME PROFILE

cod. M952600.IS

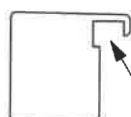


Sede pannello e guarnizione /
Gasket and panel seat

$$A = L - 125,2 \text{ mm } (+0-0,4)$$

$$B = H - 84,2 \text{ mm } (+0-0,4)$$

PROFILO CON MANIGLIA INTEGRATA / HANDLE INTEGRATED FRAME PROFILE

cod. M952601.IS

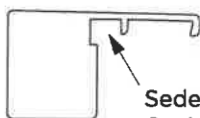


Sede pannello e guarnizione /
Gasket and panel seat

$$A = L - 133,2 \text{ mm } (+0-0,4)$$

$$B = H - 92,2 \text{ mm } (+0-0,4)$$

INDICAZIONI DI FORATURA PER PROFILI / DRILLING INDICATIONS FOR PROFILES

FORARE: n. 2 fori per vite TPS M4X10 / DRILL: n. 2 holes for M4X10 TPS screw

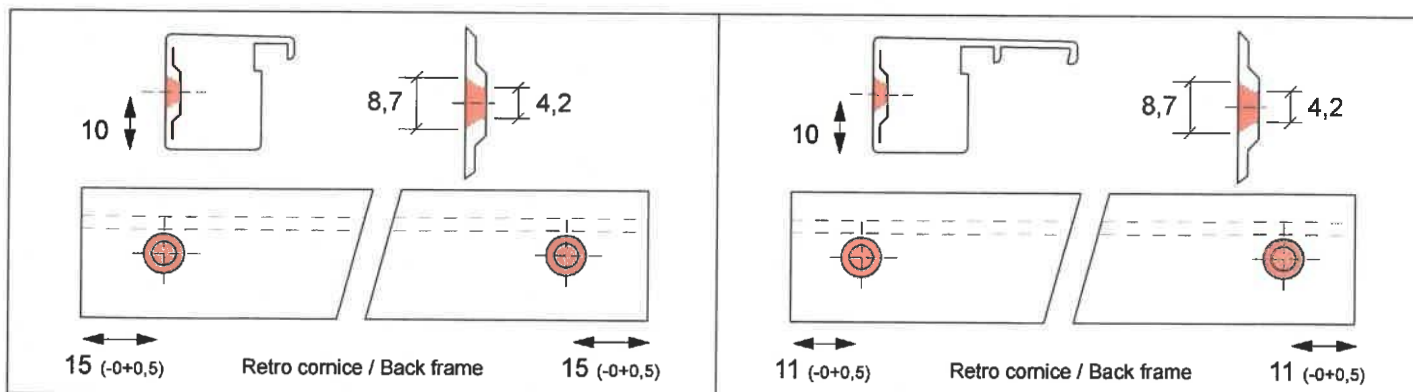




INDICAZIONI DI TAGLIO VETRO / GLASS CUTTING INFORMATION

Misura taglio vetro orizzontale / horizontal glass cutting size = $L - 5,5 \text{ mm } (+0-0,5)$


Misura taglio vetro verticale / vertical glass cutting size = $H - 5,5 \text{ mm } (+0-0,5)$

Aluminum door for furniture


COMPONENTI / COMPONENTS

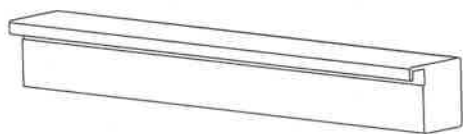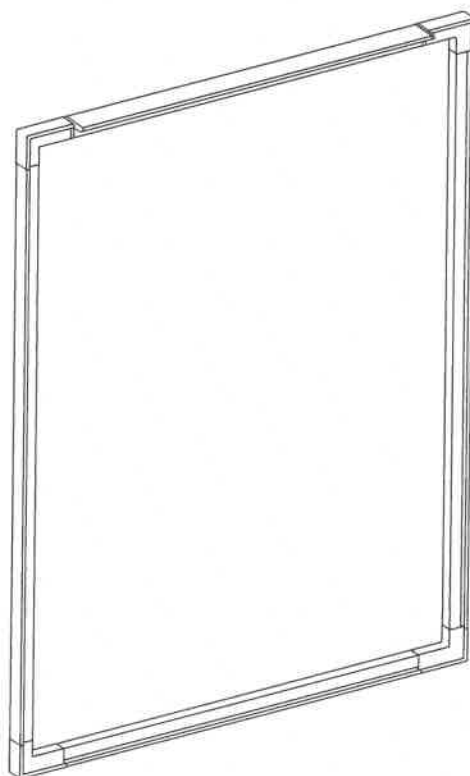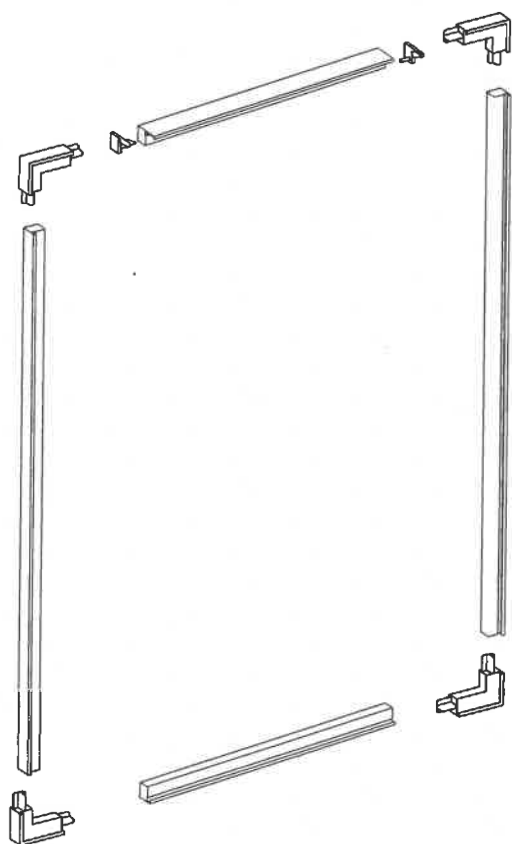


cod. M952600.IS
Profilo alluminio cornice / Aluminum frame profile

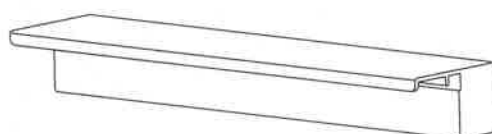

cod. M952601.IS
Profilo alluminio maniglia / Aluminum handle profile

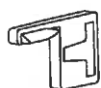

cod. 952601.TP.CONF
Tappi per profilo maniglia
End caps for handle profile

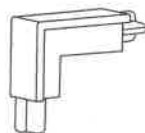

cod. 952600.AG.CONF
Angolari / Angle brackets



cod. 952600.COV.CONF
Respingenti / Bumpers



cod. PLA.003
Guarnizione / Gasket



cod. 952600.VITI.CONF
Viti / Screws

Non fornito / Not supplied:

Vetro spessore 4mm / Glass 4 mm tickness



Cerniere con montaggio integrato nella cassa (invisibile) / hinges with assembly integrated into the case (invisible)

Aluminum door for furniture
ISTRUZIONI FORATURA CON DIMA / DRILLING INSTRUCTIONS WITH TEMPLATE



SU
RICHIESTA
ON
REQUEST

Misure in mm / measurements in mm

PROFILO CORNICE / FRAME PROFILE
cod. M952600.IS

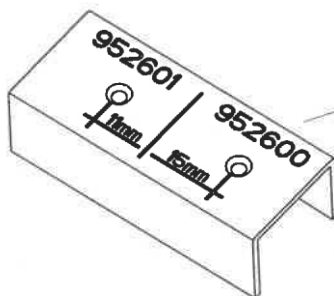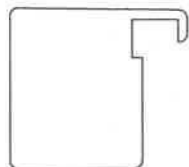


Usare questa parte
Use this part

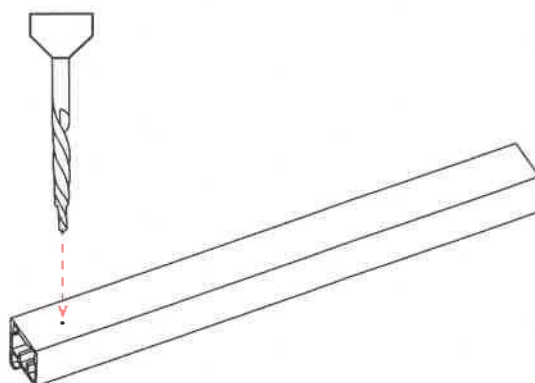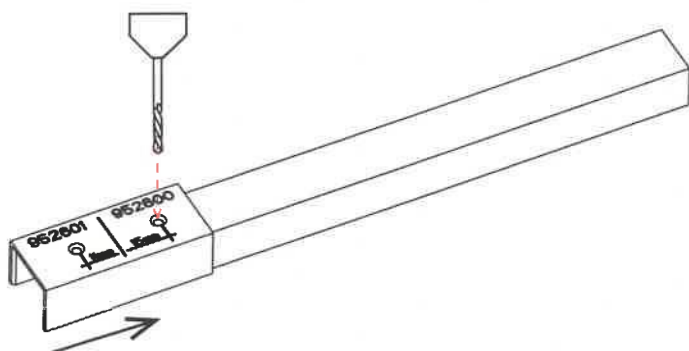




- 1 Posizionare la dima e segnare con una punta
Position the template and mark with a point

- 2 Togliere la dima, forare e svasare con apposita fresa
Remove the template, drill and countersink with a special tip

PROFILO CON MANIGLIA INTEGRATA / HANDLE INTEGRATED FRAME PROFILE
cod. M952601.IS

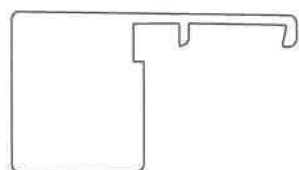

Usare questa parte
Use this part

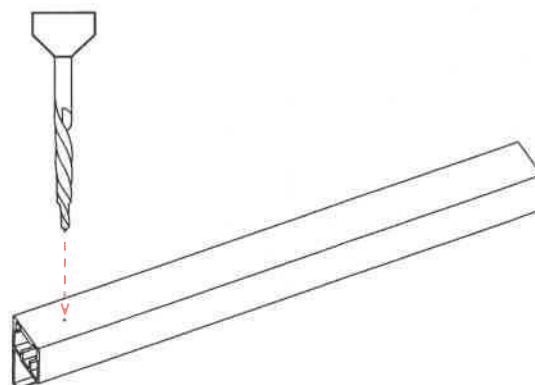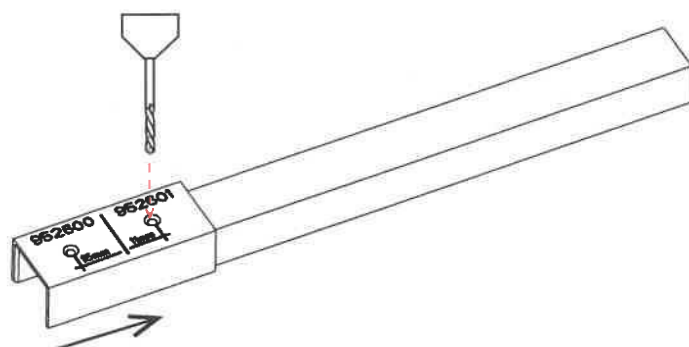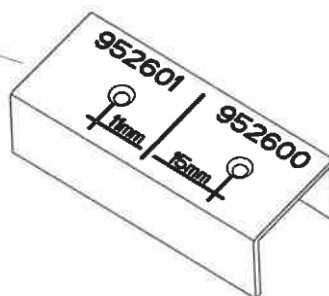


- 1 Posizionare la dima e segnare con una punta
Position the template and mark with a point


- 2 Togliere la dima, forare e svasare con apposita fresa
Remove the template, drill and countersink with a special tip

Aluminum door for furniture
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTION

1 Assemblaggio lato superiore e inferiore / Upper and lower side assembly

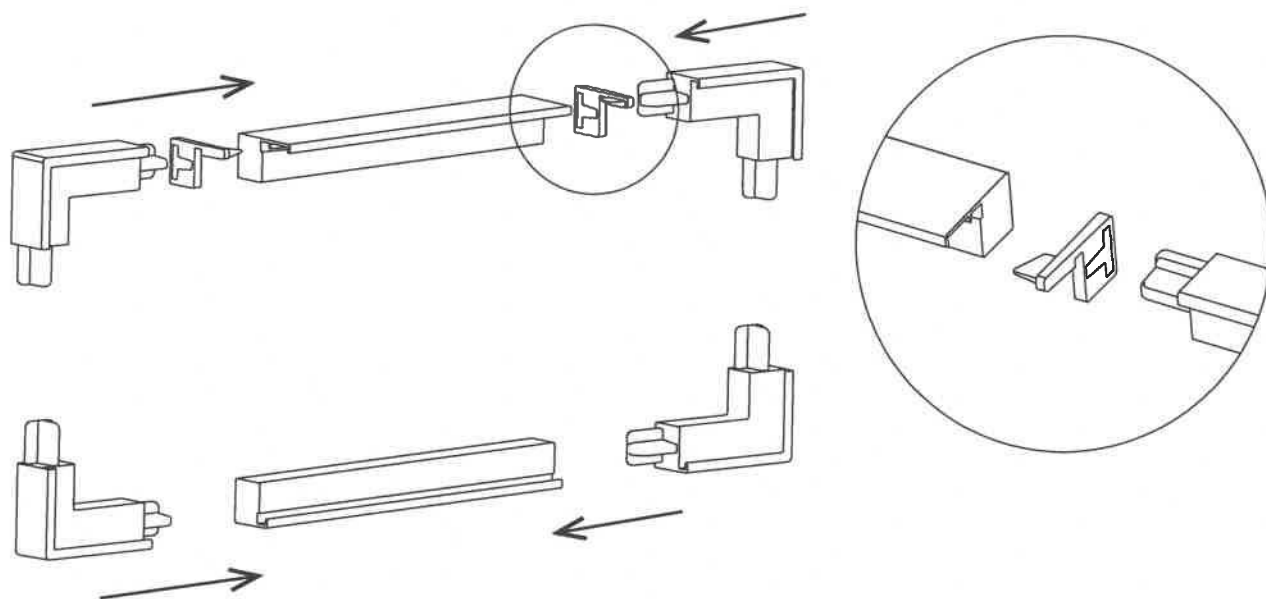


2

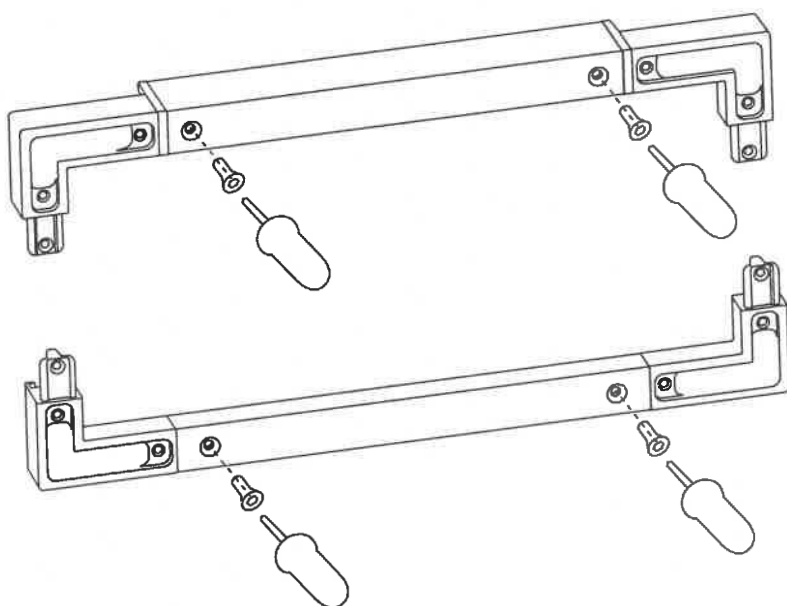

3a

Inserire la guarnizione in tutti i profili / Insert the gasket into all profiles

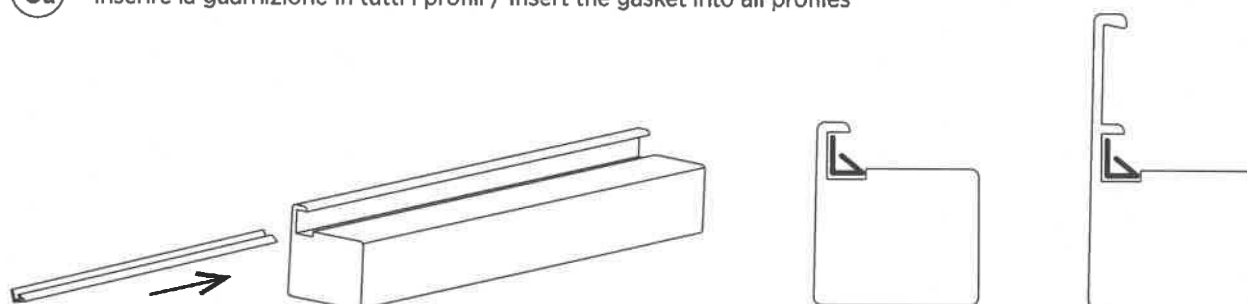

3b Per ante **superiori a 100 cm** di altezza utilizzare solo il silicone / For doors **over 100 cm** high use only silicone

